

Sicherheitsweste USG » Flexi« Herstellerrhinweise zum Gebrauch von USG-Sicherheitswesten Level 3

Test und Genehmigung dieses Produkts

Diese Sicherheitsweste wurde von SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Irland, getestet und entspricht der Norm EN 13158:2018, (Schutzjacken, Körper- und Schulter-Protectoren für Reiter) und EN ISO 13688 (Schutzkleidung – generelle Anforderungen). Die Zertifizierung wurde durch SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Irland, Reg. Nr. 2777 vorgenommen. Sie besitzt die CE Norm entsprechend der EU-Verordnung für Persönliche Schutzausrüstungen (EU) 2016/425.

Die Norm EN 13158 unterscheidet drei unterschiedliche Sicherheitsstandards:

Level 1
Westen mit geringer Schutzfunktion sind ausschließlich für professionell reitende Jockeys empfohlen.

ACHTUNG: Sicherheitswesten mit dem Level 1 sind ausschließlich vorgesehen, die Anforderungen der Gewichtsbegrenzungen zu erfüllen, die für zugelassene Jockeys während eines Rennens gelten. Level 1-Westen sind nicht zum normalen Reiten vorgesehen, da sie einen wesentlich geringeren Schutz bieten als Level 2-Westen, die als Minimum für das normale Reiten empfohlen werden.

Level 2
Sicherheitswesten, die einen niedrigeren als normalen Standard an Sicherheit bieten und nur für ungefährliche Situationen zu empfehlen sind. Diese enthalten NICHT das Reiten auf Straßen oder anderem harten Untergrund, Springen oder das Reiten von Jungpferden oder leicht erregbaren Pferden oder auch das Reiten als Anfänger.

Level 3
Sicherheitswesten, die einen angemessenen Schutz bei normalem Reiten, Turnierreiten und dem Arbeiten mit Pferden bieten. Westen mit diesem Standard sollten:

- ✓ Kleinere Prellungen verhindern, die Schmerzen oder Steifheit hervorrufen.
- ✓ Verletzungen des Weichteilgewebes auf leichte Prellungen reduzieren.
- ✓ Eine geringe Anzahl von Rippenbrüchen verhindern.

Es ist wichtig, dass Sie einen Level wählen, der Ihren reitlichen Aktivitäten am ehesten entspricht. **Diese Weste wurde nach Level 3 getestet und bestätigt und kann folgenden Schutz bieten:**

Sicherheitswesten können einen gewissen Schutz bieten gegen einen Aufprall beim Sturz von einem Pferd, z. B. auf weichem oder hartem Boden oder gegen Gegenstände wie Bäume, Fahrzeuge, Posten etc. Gestürzte Reiter können auch getreten oder vom Pferd eingequischt werden.

ACHTUNG: Verletzungen können durch diese Sicherheitsweste in Ihrem Schwerkraft reduziert, aber nicht vollständig verhindert werden. Sicherheitswesten bieten keinen Schutz gegen Rückgratverletzungen und können auch Verletzungen mit schweren Verrenkungen, Überdehnungen, Prellungen bzw. Quetschungen oder Knochenbrüchen nicht verhindern.

Hinweise zum Anpassen und Gebrauch einer Sicherheitsweste

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise, um die Sicherheit der Schutzweste zu garantieren.

Nehmen Sie die drei Maße wie im Piktogramm rechts ge-

zeigt und wählen Sie Ihre Größe aus der Tabelle aus. Sollten Sie sich am Anfang oder Ende einer Größe befinden, empfehlen wir die nächst größere oder die nächst kleinere Größe auszuwählen, um herauszufinden, welche am besten sitzt. Wählen Sie die richtige Größe so, dass die Schutzweste über leichter Kleidung eng am Körper anliegt.

Um die Sicherheitsweste sinnvoll zu nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass der Aufschlagschutz überall dort gewährleistet ist, wo er vom Produkt her vorgegeben ist. Sie sollte in allen Reitpositionen angenehm sitzen und völlige Bewegungsfreiheit zulassen. Eine korrekt angepasste Sicherheitsweste sollte folgende Körperteile bedecken.

- ✓ Den gesamten Umfang des Oberkörpers
- ✓ Der untere Rand sollte nicht weniger als 25 mm unterhalb des Ribbenbogens am Vorderteil und seitlich bis ans Becken reichen.
- ✓ Der hintere Teil sollte nicht weniger als 15 cm unter den oberen Rand des Beckens eines durchschnittlichen Erwachsenen reichen.
- ✓ Die Armöffnung sollte möglichst rund sein und die geringstmöglichen Ausmaße haben.
- ✓ Der obere hintere Rand sollte die Höhe des siebten Halswirbels erreichen.
- ✓ Das Vorderteil sollte den oberen Rand des Brustbeins erreichen.

Die Sicherheitsweste und der Schulterschutz (wo vorhanden) sollten zusammen seitlich 75 % des Schlüsselbeins bedecken.

Das korrekte Anziehen der Weste

Ziehen Sie die Weste über den Kopf. Wenn der Klettverschluss über der Schulter geöffnet war, bitte fest schließen. Die Weste darf im Schulterbereich eine reduzierte Stärke haben. Nutzen Sie den Schulterklett, um die Höhe des Vorderteils einzustellen. Achten Sie darauf, dass der rote Klett immer vollständig bedeckt ist, damit keine Lücken zwischen der Polsterung entstehen.

Nun stellen Sie die beiden Seitenklettverschlüsse gleichmäßig ein, so dass die Weste eng am Körper anliegt. Hier ist ebenfalls darauf zu achten, dass der rote Teil des Klettverschlusses komplett bedeckt ist. Nach dem Einstellen der Weste muss sichergestellt sein, dass die Bewegungsfreiheit der Arme nicht eingeschränkt ist. Der vordere und hintere Halsausschnitt sollte nicht mit dem Hals oder Nacken in Berührung kommen. Eine korrekt sitzende Sicherheitsweste sollte den Ribbenbogen und das Steißbein um mindestens 25 mm bedecken. Sie darf aber nicht so niedrig sitzen, dass sie beim Reiten gegen die Oberschenkel oder den Sattel stößt und dadurch hochgehoben wird.

Achten Sie bitte darauf, dass die Sicherheitsweste in den verschiedenen Reitpositionen so sitzt, dass sie bei einem eventuellen Sturz nicht verrutscht.

Westen-Check

Die Weste passt Ihnen, wenn Sie diese Bewegungen ausführen können: Sitzen Sie auf einem niedrigen Stuhl, beugen Sie sich vor, bis Ihre Schultern die Knie berühren. Können Sie hoch und vorwärts schauen? Können Sie Ihre Hände im Stehen ungehindert vor und hinter Ihrem Körper zusammenbringen?

Zusatzinformationen für Sicherheitswesten mit Reißverschluss

Befolgen Sie die Anweisungen wie vorstehend beschrieben. Wenn die Weste einmal richtig eingestellt ist, kann der Reißverschluss zum An- und Ausziehen benutzt werden. Schließen Sie den über dem Reißverschluss liegenden Klettverschluss immer sehr sorgfältig.

ACHTUNG: Diese Sicherheitsweste hat nicht die richtige Größe, wenn an einem der Klettverschlüsse die rote Farbe zu sehen ist, nachdem sie auf den Benutzer eingestellt wurde. Schlecht sitzende Sicherheitswesten sind in ihrer Schutzfunktion reduziert oder können sogar einen gegenteiligen Effekt haben. Sollten Sie trotz der oben genannten Hinweise Schwierigkeiten haben, diese Weste anzupassen, brauchen Sie möglicherweise eine andere Größe. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel haben.

Wasch- und Pflegeanleitung

Die Weste ist abwaschbar bis 30°C. Da es sich um eine Weste mit Blockprotektoren handelt, kann der Bezug nicht abgenommen werden. Daher ist es empfehlenswert, sie mit einem weichen feuchten Tuch und wenig Wasser abzuwaschen (bis 30°C).


Die für diese Weste verwendeten Materialien enthalten keinerlei Allergene oder gesundheitsgefährdenden Stoffe. Unabhängige Tests und Nachweise wurden in Übereinstimmung mit den chemischen Sicherheits- und Unbedenklichkeits-Erfordernissen der EN 13158 und EN ISO 13688 durchgeführt.

CE EN 13158-2018
Level 3

Größen	Brustumfang (A)	Taillenumfang (B)	Oberkörper (C)
Kinder/Children XS	61 - 68 cm	56 - 61 cm	55 - 61 cm
Kinder/Children S	64 - 71 cm	60 - 64 cm	59 - 65 cm
Kinder/Children M	69 - 74 cm	63 - 68 cm	63 - 69 cm
Kinder/Children L	73 - 79 cm	67 - 72 cm	68 - 74 cm
Kinder/Children XL	78 - 84 cm	70 - 77 cm	73 - 80 cm
Erwachsene/Adults S	85 - 91 cm	76 - 82 cm	76 - 85 cm
Erwachsene/Adults M	88 - 96 cm	83 - 90 cm	84 - 93 cm
Erwachsene/Adults L	96 - 104 cm	86 - 96 cm	85 - 95 cm
Erwachsene/Adults XL	102 - 110 cm	93 - 100 cm	93 - 102 cm
Erwachsene/Adults XXL	108 - 114 cm	98 - 106 cm	99 - 104 cm
Erwachsene/Adults XXXL	113 - 118 cm	104 - 112 cm	104 - 110 cm
Erwachsene/Adults 4 XL	116 - 124 cm	110 - 118 cm	110 - 118 cm
Erwachsene/Adults 5 XL	122 - 130 cm	116 - 124 cm	116 - 124 cm

Jetzt auch in großen Größen für Fahrer.
Herstellungsjahr und Ausgabe: 2023

Außenmaterial: 100 % Polyester
Innenmaterial: 100% Polyester
Füllung: 100 % PVC Nitrile Foam

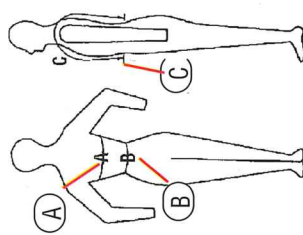

Aufbewahrung und Transport

Auf einem Kleiderbügel hängend in trockener, luftiger Umgebung aufbewahren. Nicht im Sonnenlicht aufbewahren. Der Transport sollte flach liegend oder hängend erfolgen und extreme Temperaturen vermeiden.

Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Weste, da dies die Zellstruktur des Schaumes beschädigen könnte.
ACHTUNG: Der Schaum der Sicherheitsweste reagiert empfindlich auf extreme Temperaturen. Er könnte bei niedrigen Temperaturen spröde werden. Außerdem können die Schutzfunktionen reduziert werden, wenn die Weste hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Ideal ist eine Temperatur zwischen 5°C und 25°C. Veränderungen an der Weste, fehlerhafter Gebrauch oder falsche Reinigung können in gefährlicher Weise den Schutz der Weste verringern.

Pflege und Verschleiß

Regelmäßige Inaugenscheinnahme ist notwendig, um Verschleiß an der Weste festzustellen, insbesondere nach einem Sturz. Ein schwerer Sturz kann die Zellstruktur des Schaums verändern. Offensichtliche Zeichen sind hier z. B. eine reduzierte Stärke oder eine veränderte Haptik des Materials. Sollten Zweifel bestehen ist es immer sicherer, die Weste zu ersetzen. Wenn die Weste gemäß dieser Gebrauchsanweisung gereinigt und gepflegt wird, sollte die Lebensdauer zwischen fünf und sieben Jahre betragen.

ACHTUNG: Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise zur richtigen Anpassung und Pflege dieser Weste sehr genau, andernfalls kann es bei einem möglichen Sturz zu größeren Verletzungen kommen. Diese Weste ist geeignet für Reiter und Personen, die mit Pferden umgehen. Sie ist nicht geeignet für jeglichen anderen Gebrauch. Die Benutzung mit anderer Schutzausrüstung Sicherheitswesten sind Teil der Schutzausrüstungen, die für Reiter zur Verfügung stehen und sollten zusammen mit einem USG-Reithelm benutzt werden.

